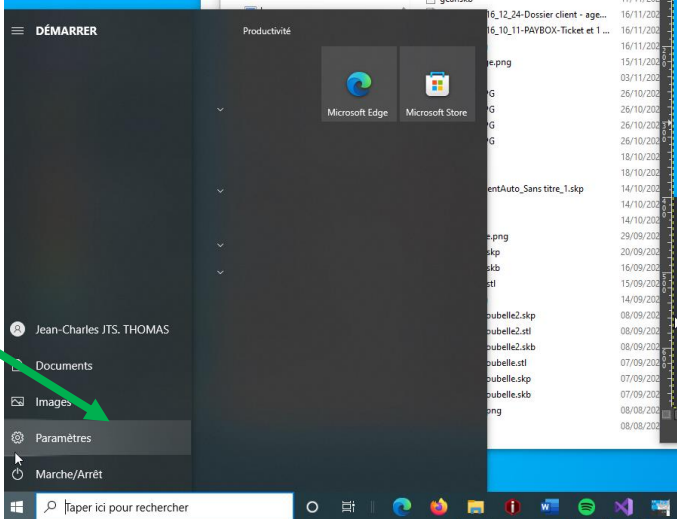
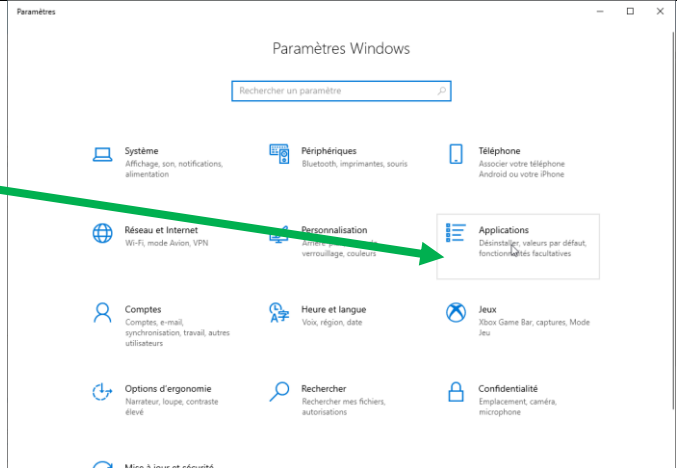
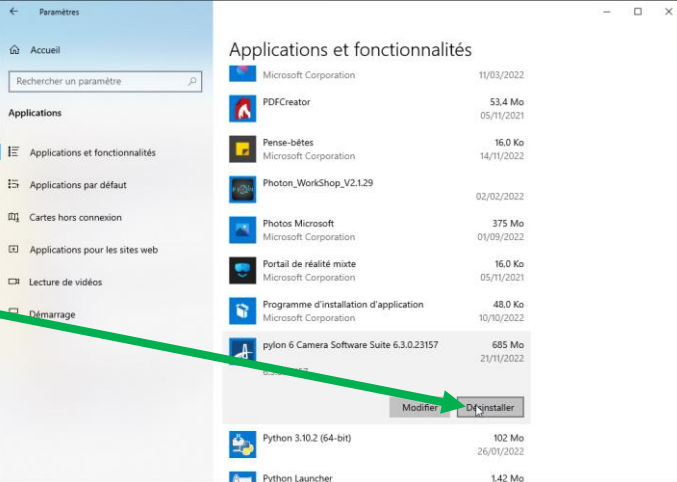


Mise à jour Pylon Viewer

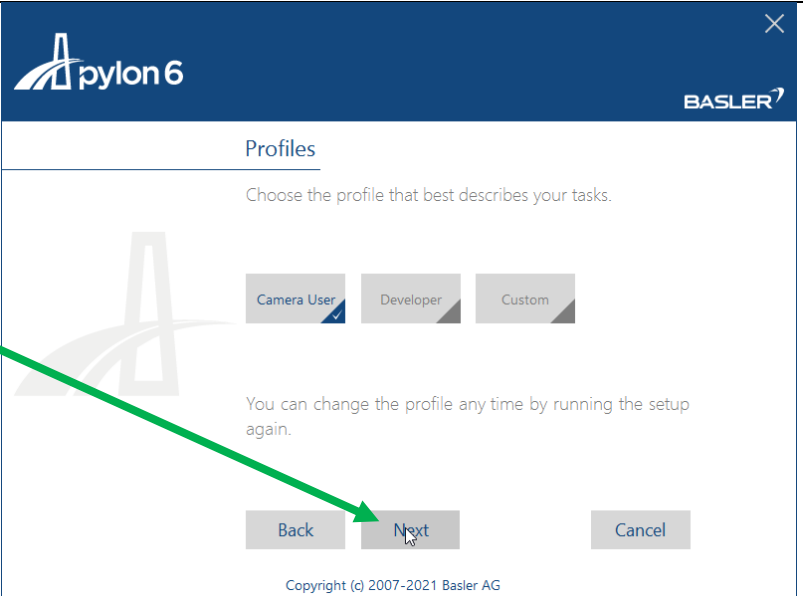
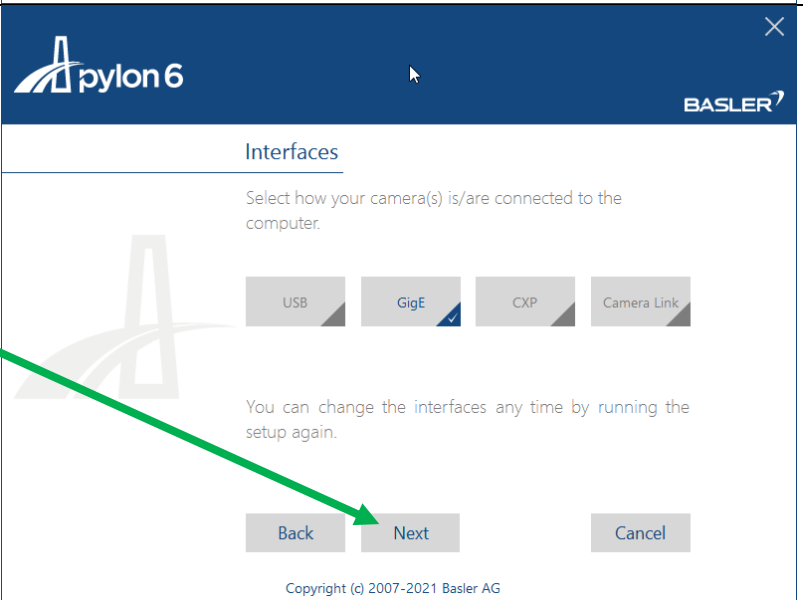
1 – Désinstallation Pylon Viewer

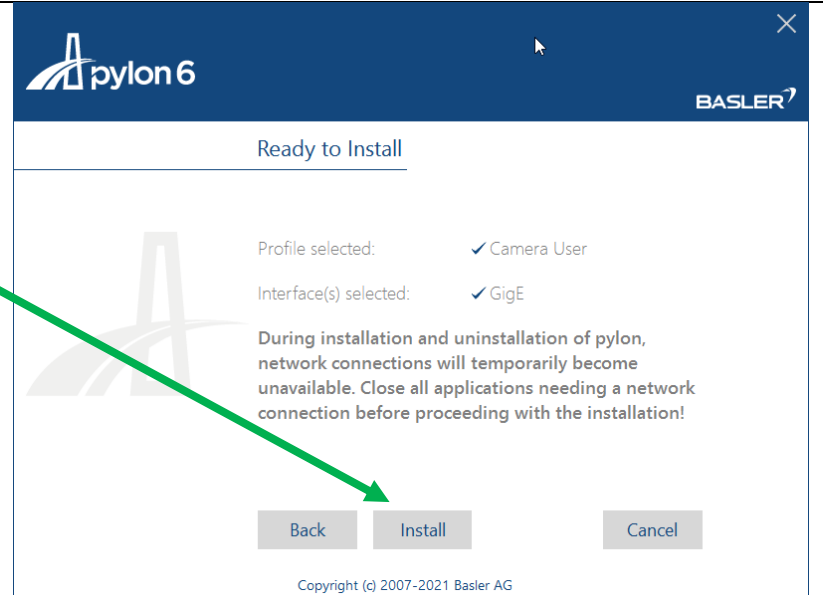
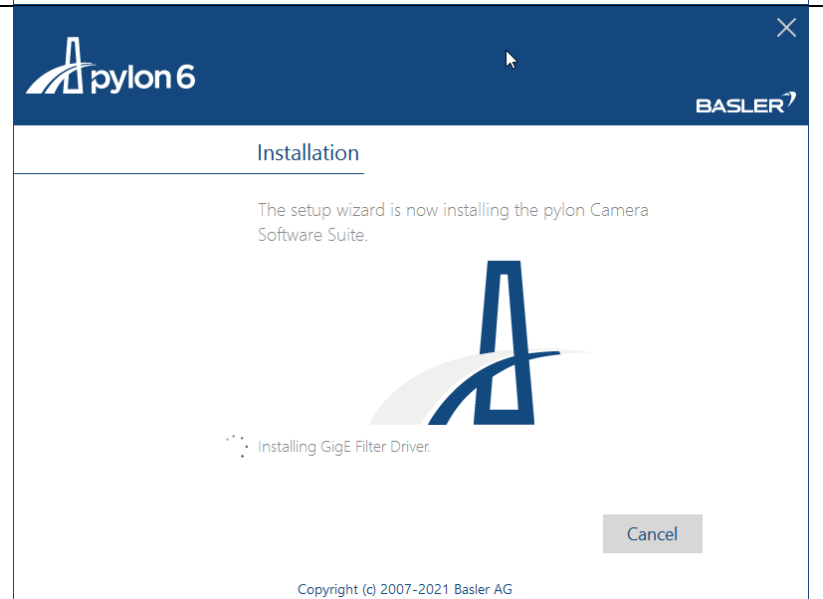
<p>1</p>	<p>Ouvrir les paramètres Windows</p> <p>Appuyer sur « Paramètres »</p>	
<p>2</p>	<p>Ouvrir Applications</p> <p>Appuyer sur l'item « Applications »</p>	
<p>3</p>	<p>Désinstaller Pylon</p> <p>Trouver l'item « Pylon Caméra Software Suite » dans la liste</p> <p>Appuyer sur « Désinstaller »</p>	

<p>4</p>	<p>Suivre les instructions de désinstallation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Choisir « Uninstall » - Appuyer sur « Next » <p>Valider le message de confirmation</p> <p>Fermer la fenêtre une fois la désinstallation terminée</p>	
----------	---	--

2 – Installation Pylon Viewer

<p>1.</p>	<p>Lancer le setup d'installation de la version 6.0 de Pylon</p> <p>Appuyer sur le programme d'installation nommé :</p> <p>Basler_pylon_6.0.1.18259.exe</p>	
<p>2.</p>	<p>Suivre les instructions d'installation (1/6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cocher « I agree to the Pylon Terms & Conditions » - Appuyer sur le bouton « Next » 	

<p>3. Suivre les instructions d'installation (2/6)</p> <ul style="list-style-type: none">- Appuyer sur « Camera User »- Appuyer sur le bouton « Next »	
<p>4. Suivre les instructions d'installation (3/6)</p> <ul style="list-style-type: none">- Appuyer sur « GigE »- Appuyer sur le bouton « Next »	
<p>5. Suivre les instructions d'installation (4/6)</p> <ul style="list-style-type: none">- Appuyer sur le bouton « Next »	

<p>6. Suivre les instructions d'installation (5/6)</p> <p>Appuyer sur le bouton « Install »</p>	
<p>7. Suivre les instructions d'installation (6/6)</p> <p>- Attendre la fin de l'installation et appuyer sur le bouton « Close »</p>	

Vous pouvez lancer le programme MCG