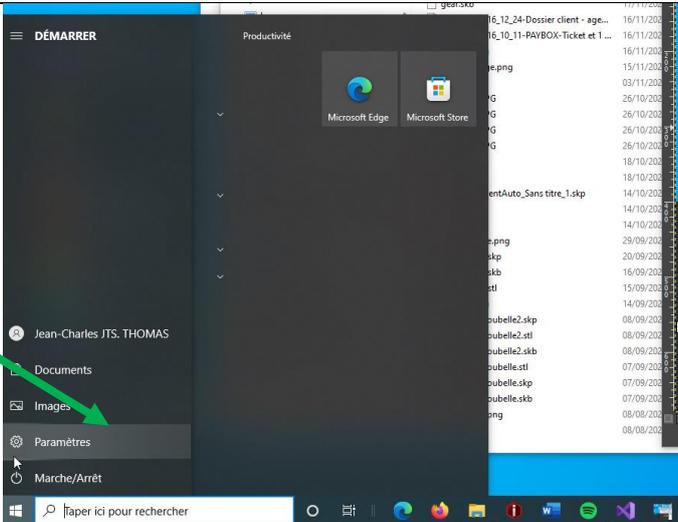
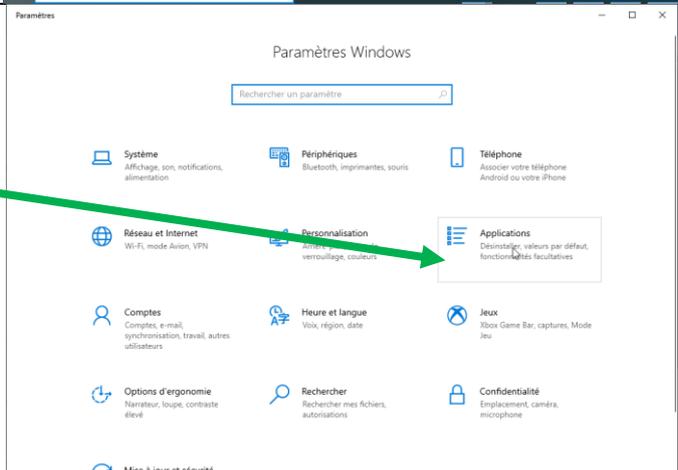
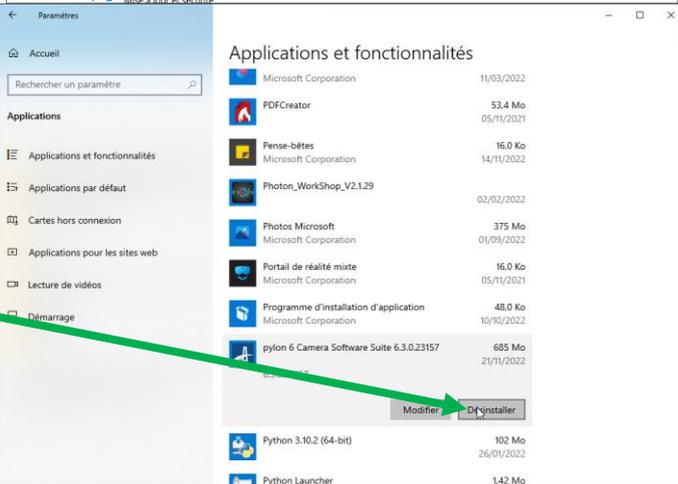
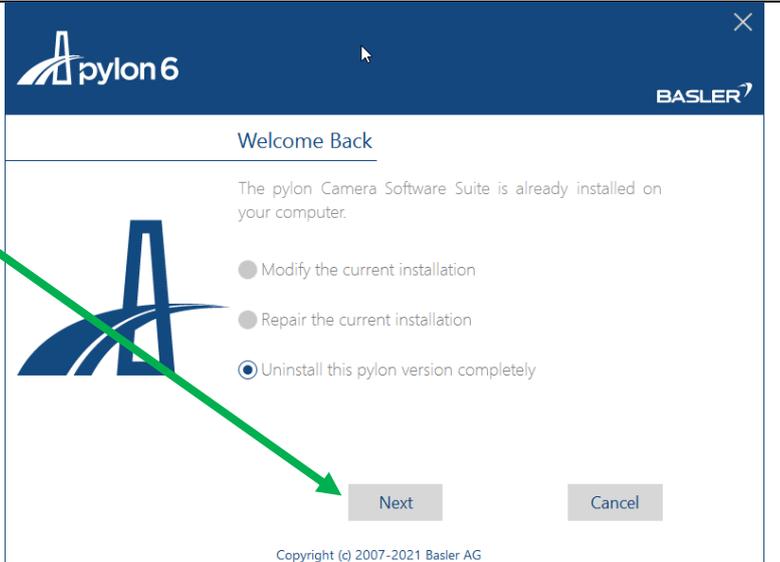


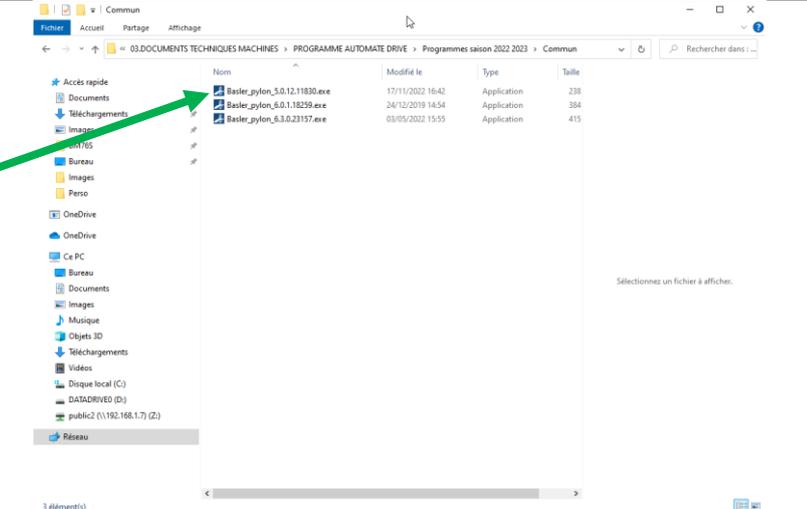
Mise à jour Pylon Viewer

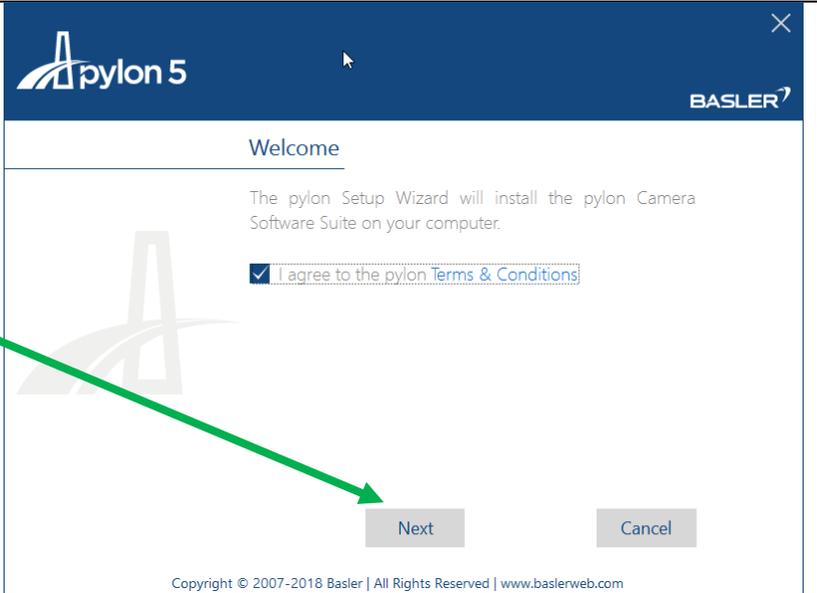
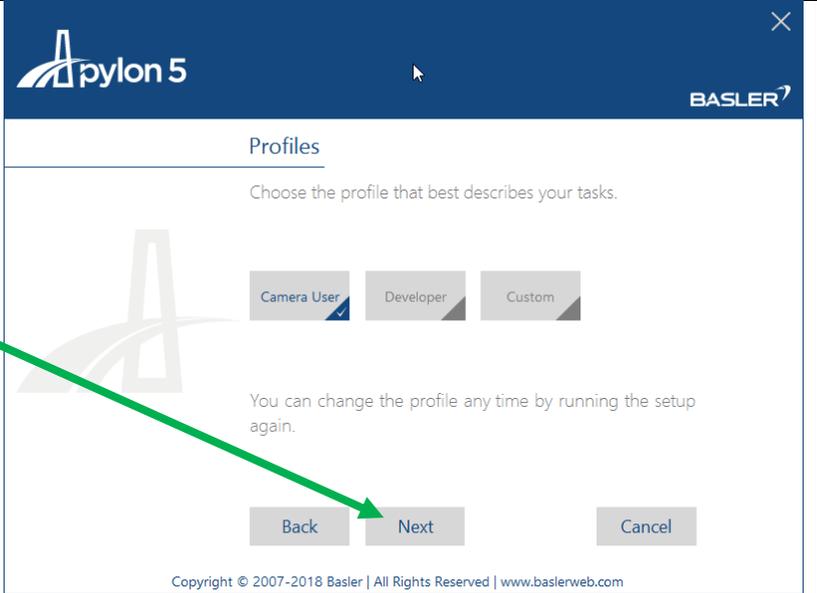
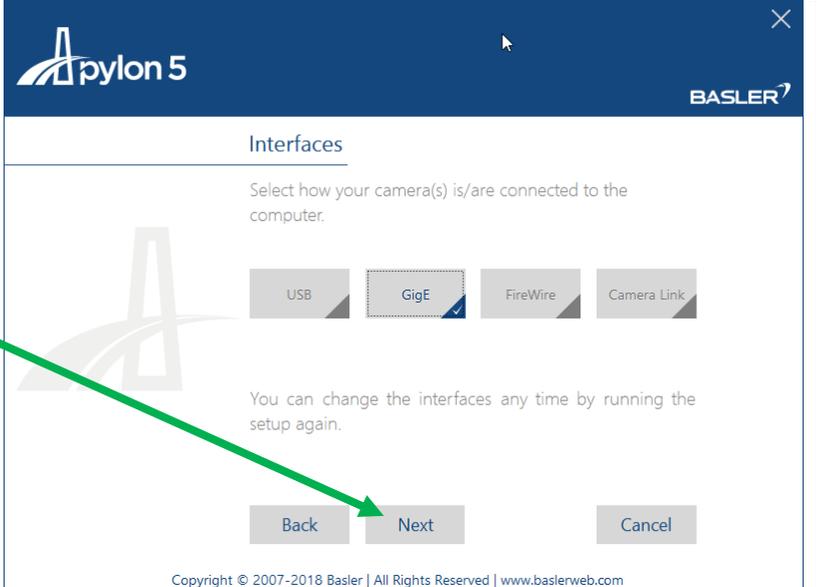
1 – Désinstallation Pylon Viewer

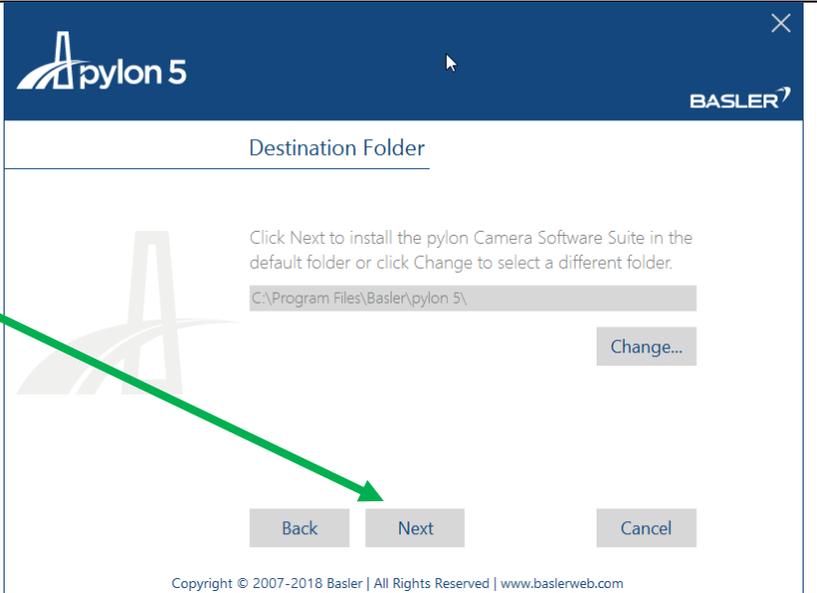
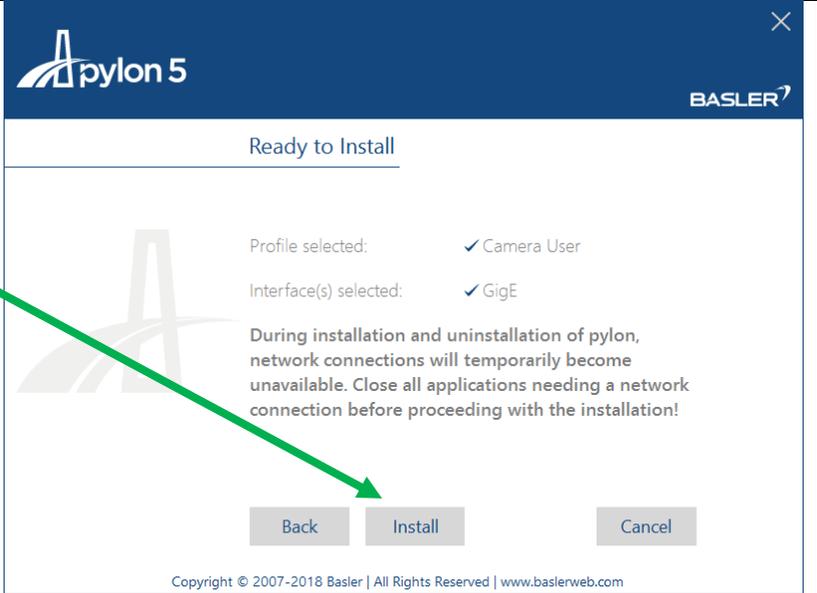
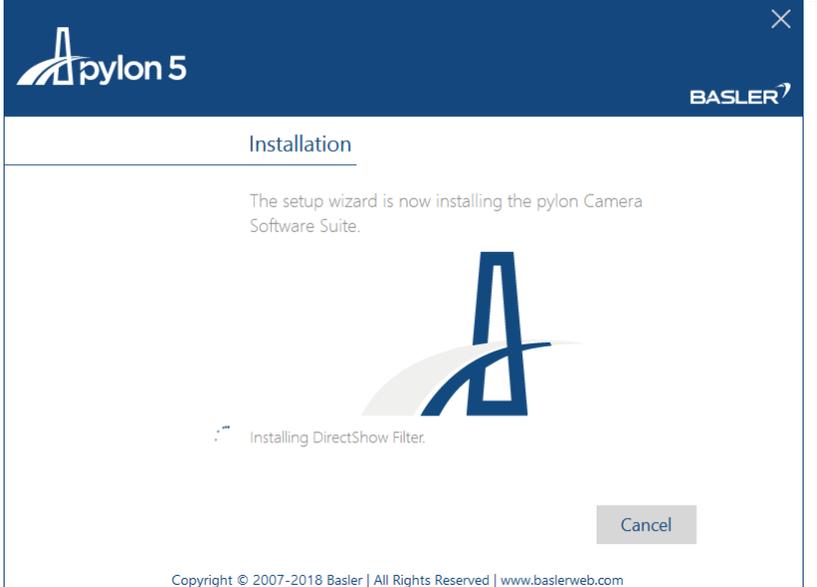
<p>1</p> <p>Ouvrir les paramètres Windows</p> <p>Appuyer sur « Paramètres »</p>	
<p>2</p> <p>Ouvrir Applications</p> <p>Appuyer sur l'item « Applications »</p>	
<p>3</p> <p>Désinstaller Pylon</p> <p>Trouver l'item « Pylon Caméra Software Suite » dans la liste</p> <p>Appuyer sur « Désinstaller »</p>	

<p>4 Suivre les instructions de désinstallation</p> <ul style="list-style-type: none">- Choisir « Uninstall »- Appuyer sur « Next » <p>Valider le message de confirmation</p> <p>Fermer la fenêtre une fois la désinstallation terminée</p>	
--	--

2 – Installation Pylon Viewer

<p>1. Lancer le setup d'installation de la version 5.0 de Pylon</p> <p>Appuyer sur le programme d'installation nommé :</p> <p>Basler_pylon_5.0.12.11830.exe</p>	
--	---

<p>2. Suivre les instructions d'installation (1/6)</p> <ul style="list-style-type: none">- Cocher « I agree to the Pylon Terms & Conditions »- Appuyer sur le bouton « Next »	
<p>3. Suivre les instructions d'installation (2/6)</p> <ul style="list-style-type: none">- Appuyer sur « Camera User »- Appuyer sur le bouton « Next »	
<p>4. Suivre les instructions d'installation (3/6)</p> <ul style="list-style-type: none">- Appuyer sur « GigE »- Appuyer sur le bouton « Next »	

<p>5. Suivre les instructions d'installation (4/6)</p> <p>-</p> <p>Appuyer sur le bouton « Next »</p>	
<p>6. Suivre les instructions d'installation (5/6)</p> <p>Appuyer sur le bouton « Install »</p>	
<p>7. Suivre les instructions d'installation (6/6)</p> <p>- Attendre la fin de l'installation et appuyer sur le bouton « Close »</p>	

Vous pouvez lancer le programme VPG